

加拿大STREAM-TEK冷风枪安装与维护

TOOL COOLER(INSTALLATION & MAINTENANCE)

压缩空气管径


不要使用造成较大压降的接头，他们会降低机箱冷却器的使用性能。建议采用压缩空气管径及长度:

压缩空气管长度	管路直径
1 – 25ft (7.6米以下)	使用1/4"管或 3/8"软管
26 - 50ft(7.7-15.2米)	使用3/8"管或1/2" 软管
51ft以上	使用1/2" 管或更大口径

压缩空气过滤

所有STREAMTEK冷却器都使用一个5微米级浮子型自动排水过滤器。如果压缩空气中有油，可使用0.3微米级油过滤器，油过滤器应安装在自动排水过滤器的下游。安装的所有过滤器距冷却器距离不超过10-15 英尺(3 to 4.6m)。

注意：所有Streamtek工具冷却器均使用80 -100 PSIG (0.55-0.7MPa) 工厂压缩空气。

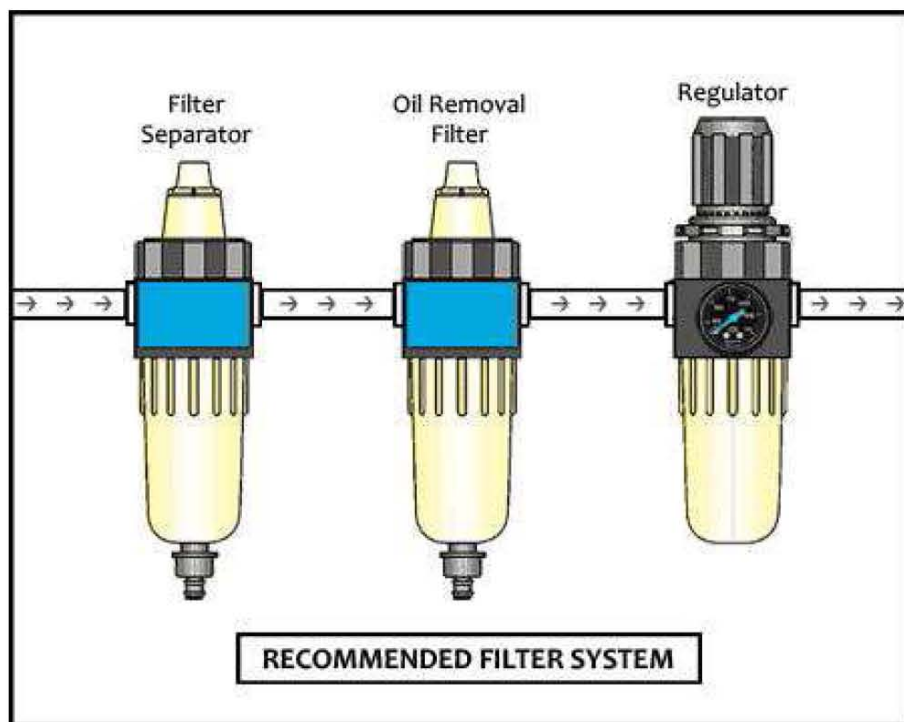

安装与使用

- 1、使用冷风枪磁性基座固定位置。
- 2、连接压缩空气到冷风枪
- 3、把万向喷嘴对准目标，打开压缩空气。
- 4、可通过调压器调节出口温度。